



INSTRUCTION MANUAL

Helmet Bluetooth® Intercom Kit



English

Polski



FX

Contents:

Welcome	P1
1. Product Features	P1
2. Parts List	P1
3. Installation Steps	P2
4. Product Control Panels	P2
5. Basic Operation	P3
6. Mobile Phone or Other Bluetooth Enabled Device Connection	P4
7. Music Sharing Operation	P5
8. Operations for Intercom Talking	P6
9. How to pair FX with other brand intercom headset?	P7
10. Technical Specifications	P8
11. Charging the Bluetooth® Device	P8
12. About Maintenance	P8
13. Tips & Trouble Shooting	P9

Welcome

Thank you for choosing FreedConn Helmet Bluetooth® Intercom system. By doing so you now have the assurance and peace of mind that comes with purchasing a product made by one of the leading manufacturers. All products brought to you are manufactured to the highest standard of performance and safety and, as part of our philosophy of customer service and satisfaction, are backed by our comprehensive 1 Year Warranty. We hope you will enjoy using your purchase for many years to come.

Safety Warning: Keep in mind that using FreedConn can limit the audibility of ambient sounds. Listening to music at maximum volume in addition to temporarily adapting to make it impossible to hear soft sounds can lead to permanent hearing damage.

Warm Tips: In order to get the best sound quality experience, please make sure Speakers are within 2mm of ears.

1. Product Features

- Rider to pillion or rider to rider Bluetooth® intercom.
- Supports Group Conference Intercom.
Maximum group intercom range depends on the actual using circumstances.
- Music Sharing between rider to pillion or rider to rider.
- Supports to connect with most other Bluetooth® intercom system.
- Supports to stay connected to smart phone, MP3 player and GPS navigation system.

2. Parts List



Bluetooth Main Unit x1




Headset Clamp x2



Microphone x2




Speakers x1



Headphone
VELCRO Tape x4



Mini microphone
VELCRO tape x2




USB Cable x1



User Manual x1

3. Installation Steps




1 Mounting clamp;



2 Fit the clamp to proper position on the left side of the helmet;



3 Aligning the clamp slot and install FX host on to the clamp;



4 Stick the earphone velcro pads at the ear position inside the helmet;



5 Stick the headphones on Velcro pads;



6 Plug the earphone into the FX earphone jack.

4. Product Control Panels



Next Song/Volume Up Button




Last Song/Volume Down Button



Water Flowing Indicator Light On/Off Button

Earphone Jack

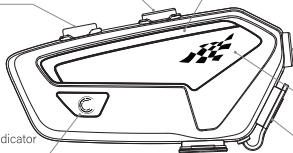

Water Flowing Indicator Light









On/Off/(Intercom) Button







Multi-function Button(MFB)







Charging USB Port

5. Basic Operation

Functions	Buttons	Actions	Voice Prompt	LED Indicator
Turn on		Press and hold for 2 seconds	"Welcome to use FreedConn product"	LED flashes slowly after quickly flash three time
Turn off		Press and hold for 3 seconds	"Power off"	Red LED indicator is turned on, then turns off
Languages Switching		Short press once at the same time	"Welcome to use FreedConn product"	Blue LED indicator is turned on then turns to flashing slowly
Turn on/off Auto-answer Function		Under the standby states, short press once at the same time	"Open auto answer" Or "close auto answer"	
Delete History Paring Info.		Under the turn on states, press and hold for 8 seconds	Power off..."Du" "Du"	Red LED indicator is constant on then quickly flash twice
Turn on/off Water-flowing Indicator Light		Under the turn on states, quickly click on button "C" to turn on/off water-flowing indicator Light		
Automatically Shut Down	If there is no any action (including no connecting with mobile) within 15 minutes after turning on, it will automatically shut down			

6. Mobile Phone or Other Bluetooth Enabled Device Connection



Functions	Buttons	Actions	Voice Prompt	LED Indicator
Connect to Mobile Phone		Press and hold for 5 seconds, and choose FX in your Bluetooth device to connect	"Pairing" "Connected"	Pairing: flashing between red and blue, connected: flashing in Blue
Restore the Mobile phone connection		Press and hold for 2 seconds then release your hand	"Connected"	The blue LED flashes 1 time per second instead of 2 times per 5 seconds
Reject a call		Press and hold for 2 seconds then release your hand	"Call rejected"	
Answer a call		Short press once	"Call answered"	Blue LED is flashing
Automatically answer a call	Tips: If there is no any action after 15 seconds when the phone is calling, it will automatically answer the call		"Call answered"	Blue LED is flashing
Convert the phone answering mode		Under the Phone talking states,press and hold for 2 seconds then release your hand	"Du,Du,"	Red LED is flashing
End a call		Short press once	"Call terminated"	Blue LED is flashing
Activate Siri function		Under the Phone connecting states press and hold for 2 seconds then release your hand	"Voice dial"	Blue LED is flashing
Play Music/FM Radio		Short press once Tips: make sure music APP already open in your mobile		


Pause Music/FM Radio		Short press once		
Last Song/ FM Channel		Short press once		
Next Song/ FM Channel		Short press once		
Volume up		Press and hold until you feel the volume is good	"Beep,Beep"	
Volume down		Press and hold until you feel the volume is good	"Du,Du."	
Switch between Music and FM Radio		Double-click Tips: Under the music/FM playing mode.		LED indicator flashes in 5 seconds per time instead of 1 second per time

7. Music Sharing Operation

Tips: 1. Only available after two devices have been paired;

2. Do not support in 3 devices sharing, do not available, if any of them has not delete the third device pairing history information.


Functions	Buttons	Actions	Voice Prompt	LED Indicator
Repeat note 5.to delete pairing info.in the two devices				
Turn on Sharing		<p>Double click on A or B to share music to another one</p> <p>If two headsets is connecting with mobile, and both are playing music, who double click his/her headset his/her music will be shared, and the person being shared must stop her music then she could hear his/her the sharing music.</p>	"Turn on share"	No change
Play/pause the shared music		Click on the multi-function headset of sharing music to play or pause the music		No change



Turn off Sharing		Method1: Double click the on/off button on A or B. Method2: Click on the multi-function button of Sharing headset.	"Turn off share"	No change
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------

8. Operations for Intercom Talking

8.1 For Two Riders

- Tips: 1. To start an intercom talk, you should pair the two units firstly;
2. Make sure both headsets are turned off before starting.



Functions	Buttons	Actions	Voice Prompt	LED Indicator
Step1.Turn A & B into Pairing status		Long press on A B(5 seconds)	Pairing	Flashing between red and blue LED
Step 2.Turn A into searching status		Short press on A and wait for pairing finished		No change
Step 3. Pairing finished	Now you could start intercom talking		Intercom connected	Blue LED is flashing
Step 4. End Conversation		Short press on A or B	Intercom disconnected	No change
Step 5. Restore Conversation		Short press on A or B	Intercom connected	No change

8.2 How to pair with the 3rd.,4th.....devices?



Functions	Buttons	Actions
Pairing		Step1. Turn off B and ready to pair with the third headset C. (Tips: when you turn off B, do not press power on/off button longer than 2 seconds ,or you will delete the pairing history info. in B)
		Step2. Repeat the pairing method above to finish pairing B and C then turn off C,
		Step3. Repeat the pairing method above to finish pairing C and D then turn off D,
		Repeat the steps above to pair the follow up devices.

8.3 How to start Group Intercom Conversation after pairing ?

Click on the intercom button one by one from the first device (1st.→2nd.→3rd.→...except the last device)

8.4 How to disconnect with the group intercom talking?



- 1 Click once to disconnect with group talking.
- 2 Click again to connect with the latest pairing device.
- 3 Double click to connect with last pairing device.

9. How to pair FX with other brand intercom headset?



Press and hold the multi-function button for 8 seconds to turn into third brand pairing mode, when the red and blue lights is flashing, short press the "on/off " button to connect the third brand headset (the third brand headset should be also turned to Bluetooth pairing mode).

10. Technical Specifications

BT. Version: 5.0+EDR

Frequency: 2.4 GHZ

Weight: 47g

Size: 84mmx40mmx20mm

Standby: 1 month

Intercom time: 30hours

Phone talking: 25hours

Travel Adaptor: DC 5V 1A

Battery Type: Rechargeable Lithium Polymer Battery

Battery material: Lithium ion polymer

Battery model: 802060

Capacity: 1100mAh

Voltage: 3.7V

Power: 4.07WH

11. Charging the Bluetooth® Device

- Please fully charge the Bluetooth device before using this device.



- To maintain long life from the internal polymer battery, charge your device at least once each month.
- If the red light is off when it's charging, maybe the voltage is too low. It is better to charge 0.5-1 hour then recheck if the Bluetooth receiver is successfully charged.

12. About Maintenance

- Do not put the product at very high (or low) temperatures environment, with an optimum storage environment of -40 to +60 degrees, otherwise it will shorten the product's life.
- Keep away from the fire.
- Keep away from the sharp object, or it may cause scratches or damage on the product.
- Do not try to disassemble the headset.

- For a long time without using, please put the headset at a dry environment, and make sure one time charging per month in order to guarantee its performance.

13. Tips & Trouble Shooting

1. Bluetooth headset cannot be connected by the phone ?

Please retry to delete the pairing history information on the headset and restart the headset to enter the pairing state, or details refer to NOTE 5 & NOTE 6, or there are too many Bluetooth pairing records on the phone. You need to clear the pairing records on the phone, and restart the phone, retry the pairing again.

2. Two headsets cannot be paired well:

Clear the pairing history information and restart to enter the pairing state and then again.

3. When listening to music, one earphone is silent or the other intercom is silent.

Reinsert the earphone and microphone to ensure earphone contacted well.

4. One earphone unit is very quiet:

Maybe the microphone jack is plugged in the wrong way. Pls pull out and change the direction then insert again.

5. Dead state:

Plug in the charging cable to recharge the power can reset headset.

6. Music sharing failed:

The headset pairing information may not be cleared, and you need to perform the clear Pairing information action again.

7. The sound quality deteriorates suddenly during the intercom, which may be caused by the asynchronism of Bluetooth signals. Please disconnect the intercom and try again.

8. If the music is stuck or cannot be played, there may be other apps occupying the audio channel in the background of the phone. Please check whether other apps are operating in the background of the phone and close them.

9. Failed to charge after shutdown:

The charger or charging line does not meet the standard.

10. The Bluetooth receiver has no power:

The headset must be charged for at least 2.5 hours prior to first use. Refer for "Charging the Bluetooth Device" on page 8.

Zawartość:

1. Cechy produktu	P11
2. Skład zestawu	P11
3. Instalacja	P12
4. Sterowanie	P12
5. Podstawowa obsługa	P13
6. Połączenie Bluetooth	P14
7. Udostępnianie muzyki	P15
8. Rozmowa interkomowa	P16
9. Parowanie z interkomem innej marki	P17
10. Specyfikacja techniczna.	P18
11. Ładowanie urządzenia	P18
12. O konserwacji	P18
13. Wskazówki i rozwiązywanie problemów	P19

Witamy

Dziękujemy za wybór interkomu motocyklowego marki Freedconn. Wszystkie dostarczane przez nas produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa. Urządzenia objęte są kompleksową gwarancją. Mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się zakupem przez wiele lat.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Należy pamiętać, że korzystanie z interkomu może ograniczyć słyszalność dźwięków z otoczenia. Słuchanie muzyki przy maksymalnej głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Wskazówka: Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku upewnij się, że głośniki znajdują się w odległości 2mm od uszu.

1. Cechy produktu

- Pasażer – kierowca lub kierowca – kierowca.
- Maksymalny realny zasięg pomiędzy kierowcami to 500m
- Maksymalny zasięg interkomu grupowego do 2000m (Wskazówki: rzeczywisty zasięg interkomu różni się w zależności od warunków użytkowania).
- Udostępnianie muzyki między pasażerem a kierowcą lub kierowcą I kierowcą.
- Obsługa większości urządzeń Bluetooth
- Możliwość podłączenia smartfona, nawigacji GPS.

2. Skład zestawu



Centralka x1




Klips x2



Mikrofon x2



Głośniki x1



Taśmy na rzep do słuchawek x4



Taśmy na rzep do mikrofonów x2




Kabel USB x1



Instrukcja obsługi x1

3. Instalacja



1 Zacisk montażowy;



2 Dopasuj zacisk po lewej stronie kasku;



3 Wyrównaj zacisk i umieść centralkę;



4 Przyklej taśmę na rzepę słuchawek w kasku w miejscu uszu;



5 Umieść słuchawki;



6 Podłącz zestaw słuchawkowy do centralki;

4. Sterowanie



Przycisk następnego utworu/
zwiększanie głośności




Ostatni utwór/przycisk
zmniejszania głośności



Przycisk
włączania/wyłączania
lampki ostrzegawczej

Gniazdo słuchawkowe

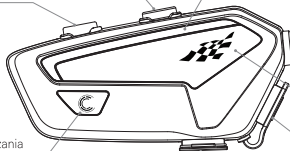

Lampka ostrzegawcza LED









Przycisk włącz/wyłącz (interkom)






Przycisk multifunkcyjny (MFB)







Port USB do ładowania

5. Podstawowa obsługa

Funkcje	Przycisk	Działanie	Komunikat	Lampka LED
Włącz		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	"Witaj"	LED flashes slowly after quickly flash three time
Wyłącz		Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	"Urządzenie wyłączone"	Czerwony wskaźnik LED jest włączony, a następnie gaśnie
Zmiana języka		Krótkie naciśnięcie raz w tym samym czasie	"Witaj"	Niebieski wskaźnik LED jest włączony, a następnie powoli miga
Włącz/wyłącz funkcję automatycznego odbierania		W stanach gotowości naciśnij krótko raz w tym samym czasie	"Włącz automatyczną odpowiedź"	
Usuń historię parowania informacji.		Pod stanami włączenia naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund	"Du Du"	Czerwony wskaźnik LED świeci stale, a następnie szybko miga dwa razy
Włącz/wyłącz lampkę ostrzegawczą LED		Pod stanami włączenia szybko kliknij przycisk "C", aby włączyć/wyłączyć światło wskaźnika przepływu wody		
Automatyczne wyłączanie		Jeśli w ciągu 15 minut po włączeniu nie zostanie wykonana żadna czynność (w tym brak połączenia z telefonem komórkowym), automatycznie się wyłączy		

6. Połączenie Bluetooth



Funkcje	Przycisk	Działanie	Komunikat	Lampka LED
Połącz z telefonem komórkowym		Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, a następnie wybierz FX w urządzeniu Bluetooth, aby się połączyć	"Parowanie" "Połączony"	Parowanie: miga między czerwonym a niebieskim (podłączony: miga na niebiesko)
Przywróć połączenie telefonu komórkowego		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, a następnie zwolnij rękę	"Połączony"	Niebieska dioda LED miga 1 raz zamiast 2 razy na 5 sekund
Odrzuć połączenie		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, a następnie zwolnij rękę	"Odrzucony"	
Odbieranie połączenia		Krótko naciśnij raz	"Połączenie odebrane"	Miga niebieska dioda LED
Automatycznie odbierz połączenie	Wskazówki: jeśli nie ma żadnej akcji po 15 sekundach, gdy telefon dzwoni, automatycznie odbierze połączenie		"Połączenie odebrane"	Miga niebieska dioda LED
Zmień tryb odbierania telefonu		W stanach rozmowy telefonicznej naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, a następnie zwolnij rękę	"Du.Du."	Miga czerwona dioda LED
Zakończ połączenie		Krótkie naciśnięcie raz	"Połączenie zakończone"	Miga niebieska dioda LED
Wybieranie głosowe		W stanach łączenia telefonu naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, a następnie zwolnij rękę	"Wybieranie głosowe"	Miga niebieska dioda LED
Odtwarzaj muzykę/radio FM		Krótkie naciśnięcie raz Wskazówki: upewnij się, że aplikacja muzyczna jest już otwarta w telefonie komórkowym		


Wstrzymaj muzykę/radio FM		Krótkie naciśnięcie raz		
Ostatnia piosenka/ Stacja FM		Krótkie naciśnięcie raz		
Następna piosenka/ Stacja FM		Krótkie naciśnięcie raz		
Zwiększenie głośności		Naciśnij i przytrzymaj, aż poczujesz, że głośność jest prawidłowa	"Beep.Beep"	
Zmniejszenie głośności		Naciśnij i przytrzymaj, aż poczujesz, że głośność jest prawidłowa	"Du.Du."	
Przełączanie między muzyką a radiem FM		Kliknij dwukrotnie Wskazówki: w trybie odtwarzania muzyki/FM.		Wskaźnik LED miga co 5 sekund zamiast 1 sekundy za każdym razem

7. Udostępnianie muzyki

Wskazówki: 1. Dostępne tylko po sparowaniu dwóch urządzeń;

2. Nie obsługuj udostępniania w 3 urządzeniach. Jeśli funkcja nie działa należy usunąć historię parowania z trzeciego urządzenia.

Funkcje	Przyciski	Działanie	Komunikat	Lampka LED
Powtórz notatkę 5., aby usunąć informacje o parowaniu na dwóch urządzeniach				
Włącz udostępnianie		Kliknij dwukrotnie A lub B, aby udostępnić muzykę innym Jeśli dwa zestawy słuchawkowe łączą się z telefonem komórkowym i obydwa odtwarzają muzykę, to osoba, która dwukrotnie kliknie swój zestaw słuchawkowy, jego/jej muzyka zostanie udostępniona, a udostępniana osoba musi zatrzymać swoją muzykę, wtedy będzie mogła usłyszeć swoją udostępnianą muzykę.	"Udostępnianie muzyki"	Brak zmian
Odtwórz/wstrzymaj udostępnioną muzykę		Kliknij wielofunkcyjny przycisk udostępniania zestawu słuchawkowego, aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę		Brak zmian



Wyłącz udostępnianie		Metoda 1: Kliknij dwukrotnie przycisk włączania/wyłączania na A lub B. Metoda 2: Kliknij przycisk wielofunkcyjny udostępniania zestawu słuchawkowego.	"Udostępnianie muzyki zakończone"	Brak zmian
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------

8. Rozmowa interkomowa

8.1 Dla dwóch kierowców

Wskazówki: 1. Aby rozpocząć rozmowę interkomową należy sparować dwie centralki
2. Przed rozpoczęciem upewnij się, że oba zestawy słuchawkowe są



Funkcje	Przycisku	Działanie	Komunikat	Lampka LED
Krok 1. Przejdź do parowania w A i B		Długo Naciśnij A B (5 sekund)	Parowanie	Miga między czerwoną i niebieską diodą LED
Krok 2. Zmień A w status wyszukiwania		Krótko naciśnij A i poczekaj na zakończenie parowania		Brak zmian
Krok 3. Parowanie zakończone		Teraz możesz zacząć rozmawiać przez interkom	Interkom połączony	Miga niebieska dioda LED
Krok 4. Zakończ rozmowę		Krótkie naciśnięcie A lub B	Interkom rozłączony	Brak zmian
Krok 5. Przywróć rozmowę		Krótkie naciśnięcie A lub B	Interkom połączony	Brak zmian

8.2 Jak sparować 3, 4... urządzenia?



Funkcje	Przycisk	Działanie
Parowanie		Krok 1. Wyłącz B i przygotuj się do parowania z trzecim zestawem słuchawkowym C. (Wskazówki: po wyłączeniu B nie naciskaj przycisku włączania/wyłączenia dłużej niż 2 sekundy, w przeciwnym razie usuniesz informacje o historii parowania. w B)
		Krok 2. Powtórz powyższą metodę parowania, aby zakończyć parowanie B i C, a następnie wyłącz C,
		Krok 3. Powtórz powyższą metodę parowania, aby zakończyć parowanie C i D, a następnie wyłącz D,
		Powtórz powyższe kroki, aby sparować kolejne urządzenia.

8.3 Jak rozpocząć grupową rozmowę interkomową po sparowaniu?

Kliknij kolejno przycisk interkomu z pierwszego urządzenia (1.→2.→3.→...z wyjątkiem ostatniego urządzenia)

8.4 Jak rozłączyć się z rozmową interkomu grupowego?



- 1 Kliknij raz, aby rozłączyć się z rozmową grupową.
- 2 Kliknij ponownie, aby połączyć się z najnowszym urządzeniem do parowania.
- 3 Kliknij dwukrotnie, aby połączyć się z ostatnim parowanym urządzeniem.

9. Jak sparować FX z zestawem słuchawkowym interkomu innej marki?



Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 8 sekund, aby przejść do trybu parowania trzeciej marki, gdy migają czerwone i niebieskie światła, krótko naciśnij przycisk "on/off", aby podłączyć zestaw słuchawkowy trzeciej marki (zestaw słuchawkowy trzeciej marki powinien być przełączony również w tryb parowania Bluetooth).

10. Specyfikacja techniczna

BT. Version: 5.0+EDR

Częstotliwość: 2.4 GHz

Waga: 47g

Rozmiar: 84mmx40mmx20mm

Tryb gotowości: 1 miesiąc

Czas rozmów przez interkom: 30 godzin

Czas rozmów przez telefon: 25godzin

Typ baterii: Akumulator litowo-polimerowy

Materiał baterii: polimer litowo-jonowy

Model baterii: 802060

Pojemność: 1100 mAh

Napięcie: 3,7 V

Moc: 4.07WH

11. Ładowanie interkomu

- Przed użyciem tego urządzenia w pełni naładuj urządzenie Bluetooth.



- Aby zachować długą żywotność wewnętrznej baterii polimerowej, ładuj urządzenie przynajmniej raz w miesiącu.
 - Jeśli czerwone światło nie świeci podczas ładowania, być może napięcie jest zbyt niskie.
- Lepiej jest ładować 0,5-1 godziny, a następnie ponownie sprawdzić, czy odbiornik Bluetooth został pomyślnie naładowany.

12. Konserwacja

- Nie umieszczaj produktu w środowisku o bardzo wysokich (lub niskich) temperaturach, z optymalnym środowiskiem przechowywania od -40 do +60 stopni, w przeciwnym razie skróci to żywotność produktu.
- Przechowywać z dala od ognia.
- Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów, ponieważ może to spowodować zarysowania

lub uszkodzenia produktu.

- Nie próbuj demontować zestawu słuchawkowego.

13. Wskazówki i rozwiązywanie problemów

1. Zestaw słuchawkowy Bluetooth nie może być podłączony przez telefon ?
Spróbuj ponownie usunąć informacje o historii parowania z zestawu słuchawkowego i ponownie uruchomić zestaw słuchawkowy, aby przejść do stanu parowania, lub szczególnie patrz UWAGA 5 i UWAGA 6, lub w telefonie jest zbyt wiele zapisów parowania Bluetooth. Musisz wyczyścić rekordy parowania w telefonie i ponownie uruchomić telefon, ponów próbę parowania.
2. Dwa zestawy słuchawkowego nie mogą się dobrze sparować.
Usuń informacje o historii parowania i uruchom ponownie, aby przejść do stanu parowania, a następnie ponownie sparuj urządzenie.
3. Podczas słuchania muzyki jedna słuchawka jest cicha lub druga milczy. Włóż ponownie słuchawkę i mikrofon..
4. Jedna słuchawka jest bardzo cicha;
Powodem tego może być źle podłączone gniazdo mikrofonu. Wyciągnij i włóż je ponownie.
5. Nie włącza się:
Podłącz kabel ładowający, aby naładować zasilanie, aby zresetować zestaw słuchawkowy.
6. Nie udało się udostępnić muzyki:
Informacje o parowaniu zestawu słuchawkowego mogą nie zostać usunięte i konieczne będzie ponowne wykonanie czynności usuwania informacji o parowaniu.
7. 7. Jakość dźwięku nagle się pogarsza podczas rozmowy, co może być spowodowane asynchronicznością sygnałów Bluetooth. Odłącz interkom i podłącz ponownie.
8. Jeśli muzyka utknęła lub nie można jej odtworzyć, mogą istnieć inne aplikacje zajmujące kanał audio w tle telefonu. Sprawdź, czy w tle telefonu działają inne aplikacje i zamknij je.
9. Nie udało się naładować po wyłączeniu:
Ładowarka lub kabel USB są niesprawne.
10. Odbiornik Bluetooth nie ma zasilania:
Zestaw słuchawkowy należy ładować przez co najmniej 2,5 godziny przed pierwszym użyciem. Patrz „Ładowanie urządzenia Bluetooth” na stronie 18.

Karta gwarancyjna

Model: FX

Proszę zachować dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną



Imię i nazwisko: _____

Adres: _____



Wsparcie posprzedażowe: kontakt@freedconn.pl

Opis awarii:

Proszę umieścić kopię faktury na odwrocie karty gwarancyjnej jako dowód daty zakupu. W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów podczas użytkowania naszego produktu prosimy o kontakt z naszym serwisem posprzedażowym. Upewnij się, że problemy zostały wyraźnie opisane na karcie gwarancyjnej, abyśmy mogli zająć się nimi w odpowiednim czasie.



FreedConn[®]